


Bitte auch zugehörige Gebrauchsanleitungen der jeweiligen Geräte beachten.

SCHAUMKONSISTENZ EINSTELLEN

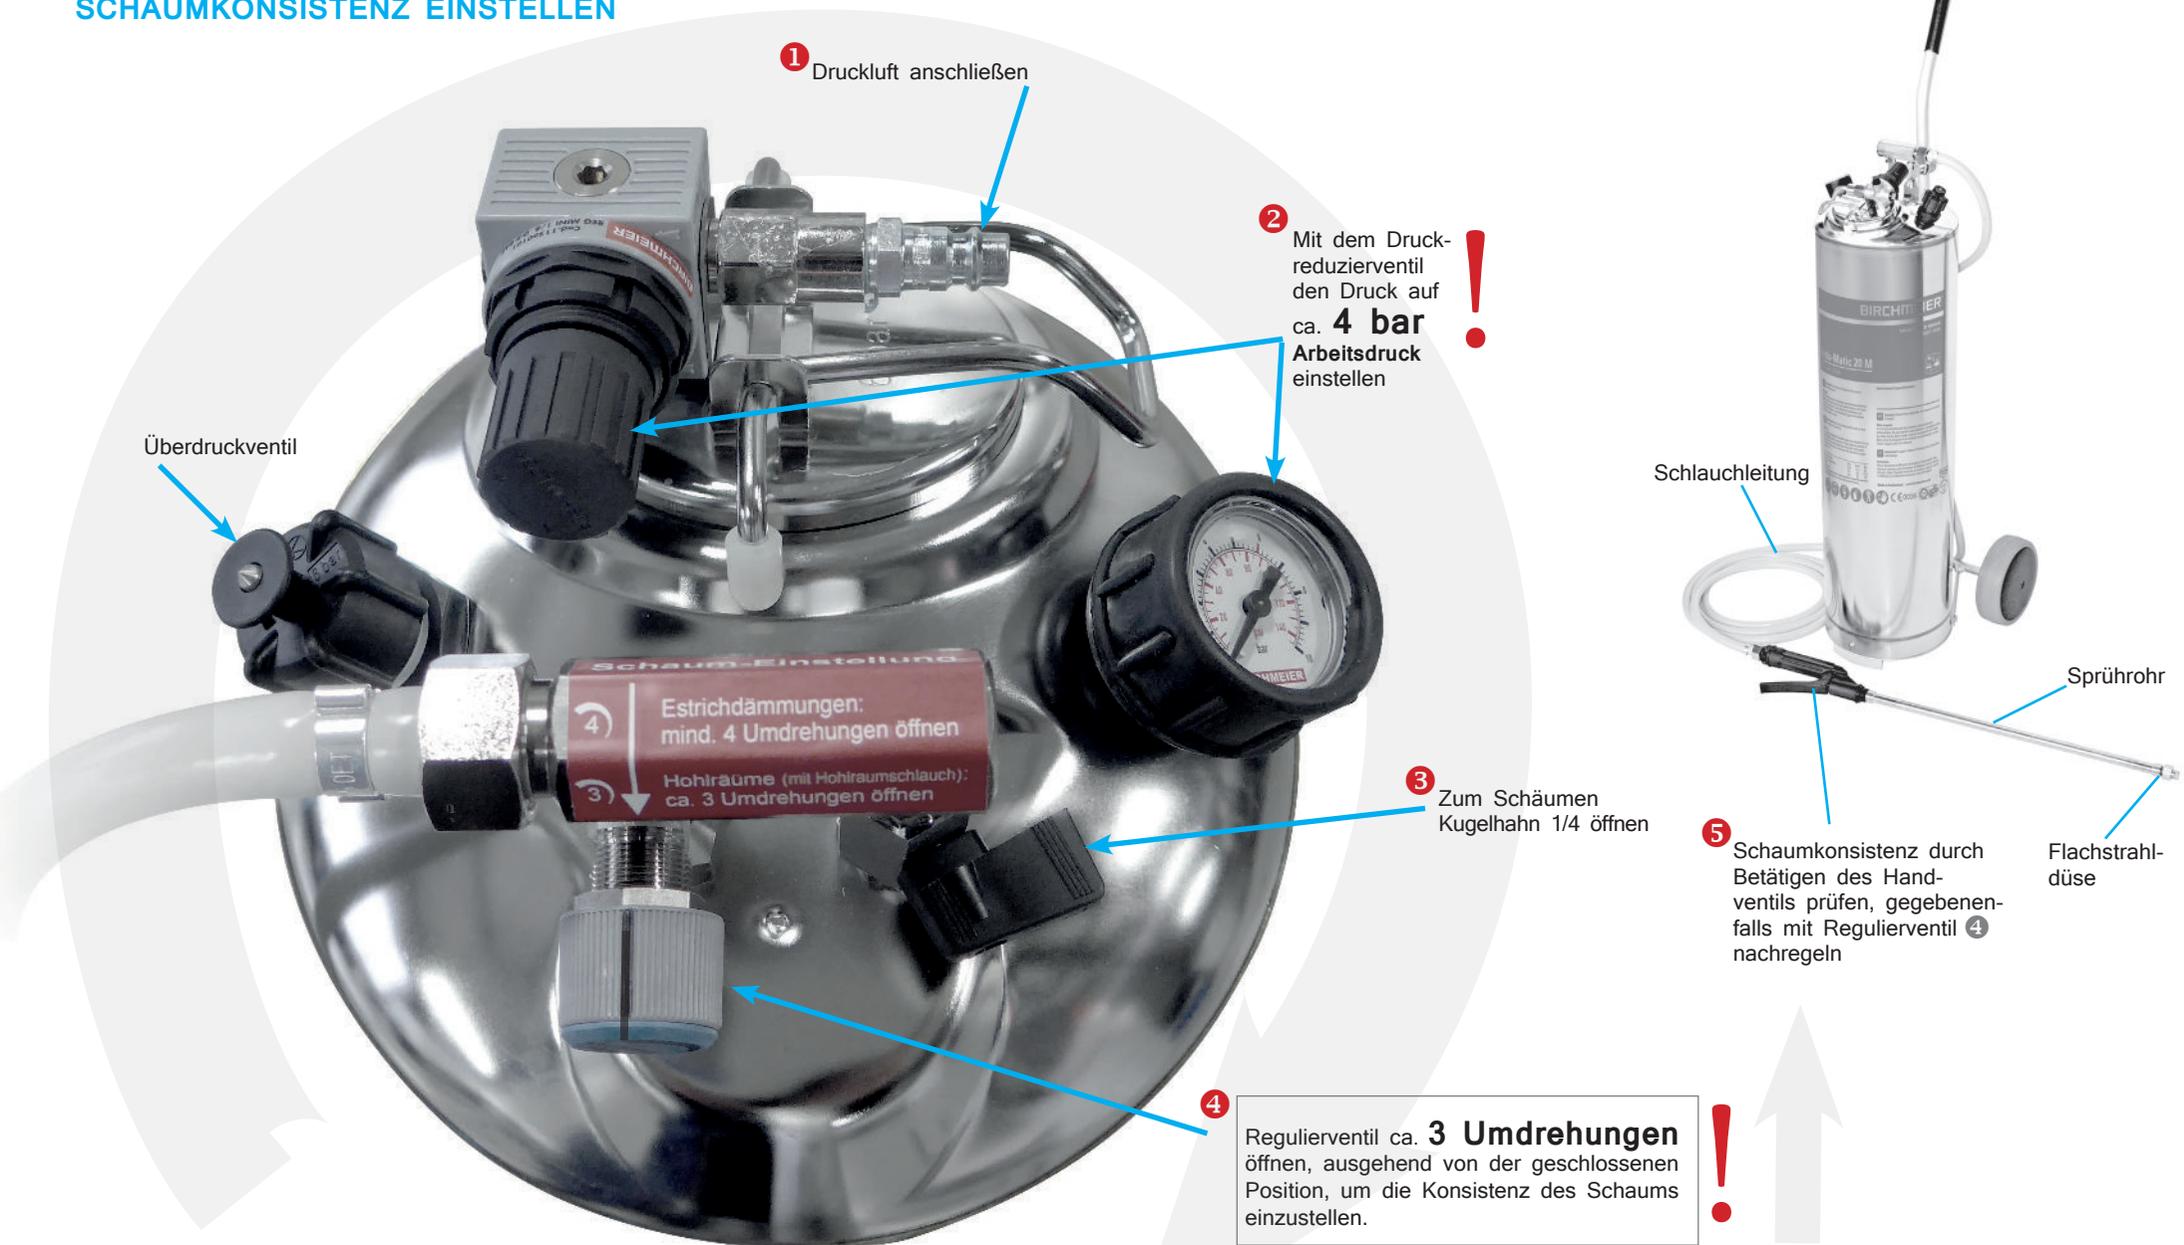

1 Druckluft anschließen

2 Mit dem Druckreduzierventil den Druck auf ca. **4 bar** Arbeitsdruck einstellen

Überdruckventil

Schaum-Einstellung
4 Estrichdämmungen: mind. 4 Umdrehungen öffnen
3 Hohlräume (mit Hohraumschlauch): ca. 3 Umdrehungen öffnen

3 Zum Schäumen Kugelhahn 1/4 öffnen

4 Reguliertventil ca. **3 Umdrehungen** öffnen, ausgehend von der geschlossenen Position, um die Konsistenz des Schaums einzustellen.

Schlauchleitung

Sprührohr

Flachstrahldüse

5 Schaumkonsistenz durch Betätigen des Handventils prüfen, gegebenenfalls mit Reguliertventil 4 nachregeln